

MANUAL DE INSTALARE

CARGOBLOCK Cod. 0001070001002



Fiat Fiorino



Peugeot Bipper

A – INTRODUCERE

Scopul acestui manual este de a oferi îndrumări și informații pentru instalarea corectă a CargoBlock pe un vehicul utilitar.

Vă recomandăm să urmați cu atenție toate procedurile conținute în acest manual, care sunt esențiale pentru instalarea corectă a dispozitivului antifurt.

Atenție: informațiile furnizate aici sunt puse la dispoziție de departamentul de service al producătorului, sunt orientative și necesită verificare post instalare

OBS: nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate vehiculului din cauza asamblării incorecte sau a nerespectării instrucțiunilor.

B - INFORMAȚII GENERALE

Instalarea CargoBlock a fost testată pe vehicule urmând instrucțiunile de asamblare care sunt analizate în următorul manual.

C - SPECIFICAȚII TEHNICE

CargoBlock este un dispozitiv antifurt pentru ușile din spate și laterale ale vehiculelor comerciale. Fiabil datorită compoziției sale din aliaj ușor.

Este fabricat din aluminiu cu plăci din oțel inoxidabil preformate și pre-găurite. Datorită designului și tehnologiei sale, este practic și ușor de instalat.

Este echipat cu plăci dedicate sistemului de fixare al fiecărui vehicul. Nu se fac găuri și nu se fac modificări pe uși, dispozitivul antifurt este instalat pe știfturile de blocare.

CargoBlock este echipat cu o încuietoare StarBlock® cu tehnologie brevetată și o cheie cu un profil neduplicabil. Brevetul nr. 202016000071343

D – ÎNTREȚINERE


Întreținerea produsului se referă numai la curățarea periodică a încuietorii, folosind aer comprimat în gaura cheii pentru a elimina orice depuneri de praf și spray lubrifiant.

Întreținerea este recomandată la fiecare șase luni sau mai frecvent dacă operați în medii în care praful, nisipul sau alte materiale similare sunt ridicate.

1. Placa usii spate din partea dreapta



2. Placa de fixare pentru usa din spate din partea stanga

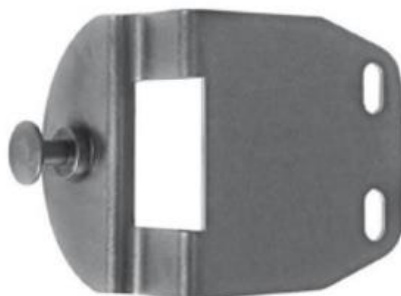

3. Placa usii laterale glisante



4. Placa de fixare a usii laterale



5. Accesoriu: știft M6x25



6. Două șuruburi hexagonale 6x15mm



F - GHID DE INSTALARE

1. Ușa din spate din partea dreaptă

- Deșurubați șurubul torx care fixează încuietoarea;
- Înșurubați știftul M6x25 pentru a preveni desprinderea încuietorii în timpul instalării, apoi deșurubați cele două șuruburi torx (img. 1);
- Poziționați placa ușii din spate pe partea dreaptă în corespondență cu orificiile de blocare și înșurubați știftul hexagonal furnizat și șurubul Torx original în partea inferioară (img. 2) în partea superioară;
- Deșurubați știftul și înșurubul celui de-al doilea bolt hexagonal furnizat (nu strângeți complet șuruburile pentru reglarea finală a plăcii).



img.1




img.2

2. Ușa din spate din partea stângă

- Înainte de a deșuruba cârligul, marcați poziția inițială a acestuia cu un marcator (pentru a facilita operația de reasamblare). În cele din urmă, deșurubați cele două șuruburi torx care fixează cârligul (img. 3);
- Poziționați placa de fixare a ușii din spate pe partea stângă, înlocuiți cârligul și strângeți cele două șuruburi Torx. Atenție: nu strângeți garnitura între marginile ușii și placă și nu strângeți complet șuruburile pentru reglarea finală a plăcii (img. 4);
- Apropiati cele două uși și verificați dacă plăcile sunt aliniate. Apoi strângeți bine toate șuruburile (fig. 5).



img.3

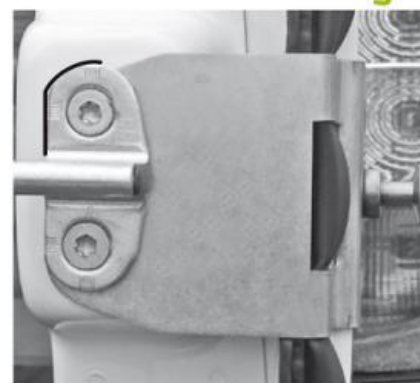

img.4



img.5

3. Placa usii glisante laterale

- Deșurubați șurubul torx care fixează încuietoarea și înșurubați știftul pentru a preveni detașarea încuietorii în timpul instalării (img. 6);
- Poziționați placa laterală glisantă a ușii în corespondență cu găurile și strângeți cele două șuruburi Torx originale (img. 7);
- Deșurubați știftul și înșurubați celălalt șurub Torx original al încuietorii (nu strângeți complet șuruburile pentru reglarea finală a plăcii).




img.6

img.7

4. Placa de fixare pe ușa laterală

- Înainte de a deșuruba cârligul, marcați poziția inițială a acestuia cu un marcator (pentru a facilita operația de reasamblare). În cele din urmă, deșurubați cele două șuruburi torx care fixează cârligul (img. 8);
- Detasează și scoate distantierul de sub cârligul de blocare, pentru a te asigura că placa are o bună aderență cu hayonul;
- Poziționați placa de fixare a ușii laterale în corespondență cu găurile și înlocuiți cârligul în aranjamentul său original;
- Fixați cele două șuruburi torx (nu strângeți complet șuruburile pentru reglarea finală a plăcii) (img. 9);
- Apropiati cele două uși și verificați dacă plăcile sunt aliniate (img. 10). În cele din urmă, strângeți bine toate șuruburile.

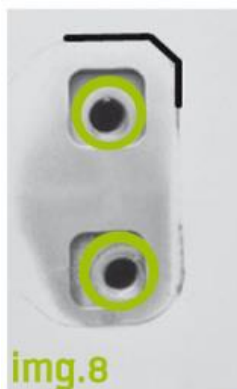

img.8



img.9



img.10