


Instrucțiuni de utilizare

ILUMINARE

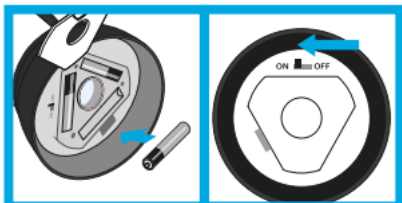

1. Deschideți compartimentul de pe partea de jos a lanternei Thermacell®. Introduceți cele 3 baterii AAA.

Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect și închideți compartimentul. (Bateriile nu sunt incluse în livrare)

2. Pentru a aprinde lumina, glisați comutatorul din partea inferioară a aparatului în poziția „ON”. Pentru a stinge lumina, glisați comutatorul în poziția „OFF”..

PROTECȚIE ANTI-ȚÂNTĂRI:

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în poziția „OFF”. Scoateți una dintre plăcuțele albastre cu substanță activă din ambalaj și introduceți-o sub grilajul din partea superioară a dispozitivului.



2. Scoateți capacul triunghiular de pe partea inferioară a aparatului. Scoateți capacul de protecție de pe cartușul de gaz butan și înșurubați-l în sensul acelor de ceasornic, în orificiul prevăzut pe partea de jos până când cartușul se fixează.

Închideți capacul.

3. Pentru a porni aparatul, rotiți inelul superior în poziția „ON”. Începe să se audă cum iese gaz.



4. Așteptați 5 până la 10 secunde, după care rotiți inelul spre dreapta în poziția “START”, până auziți un „clic”.

5. Verificați dacă în fereastra laterală se vede o flacără mică de culoare portocalie. Dacă flacăra nu se vede, repetați procesul de pornire.
6. Pentru o protecție optimă și în zona picioarelor, așezați lanterna pe podea și asigurați-vă că substanța activă își poate desfășura protecția fără obstacole (nu acoperiți aparatul și nu îl așezați sub masă, scaun sau alte obiecte). În timpul funcționării, poate apărea o cantitate mică de fum.
7. Pentru a opri utilizarea, readuceți partea superioară rotativă a lanternei în poziția „OFF”. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
8. Plăcuțele consumate se decolorează de la albastru la alb. Plăcuțe încă neconsumate (de exemplu, după numai 1 sau 2 ore) pot rămâne în aparat și pot fi reutilizate.

DEPANARE

Dacă lumina portocalie nu este vizibilă

1. Respectați instrucțiunile pentru pornirea aparatului.
2. Dacă lumina portocalie încă nu este vizibilă, asigurați-vă că butelia de gaz este înșurubată bine și apoi reporniți aparatul.
3. Verificați nivelul cartușului de gaz și, dacă mai conține puțin butan, înlocuiți cartușul de gaz. Reporniți aparatul și verificați dacă lumina portocalie este aprinsă.

Dacă nu sunteți sigur dacă dispozitivul funcționează

1. În cazul mișcării aerului, asigurați-vă că sunteți expus la substanța activă vaporizată. Vântul puternic poate reduce eficacitatea dispozitivului.
2. Verificați plăcuțele cu substanța activă. Plăcuțele își schimbă culoarea din albastru în alb atunci când substanța activă este consumată.
3. Verificați nivelul de umplere al cartușelor de gaz. Dacă mai conțin doar puțin butan, înlocuiți cartușul cu un cartuș de reumplere original Thermacell.

SFATURI UTILE:

- Pentru rezultate optime, în funcție de suprafața care trebuie protejată, porniți aparatul timp de 10 până la 30 de minute, până când acesta își dezvoltă întreaga eficacitate.
- Acest produs funcționează optim în aer liber, în condiții de mișcare redusă a aerului, precum și în verande, curți interioare și grădini.
- O plachetă oferă protecție împotriva țânțarilor timp de maximum 4 ore.
- Pentru o protecție optimă, utilizați numai rezerve originale Thermacell.
- Când substanța activă se evaporă, placa își schimbă culoarea din albastru în alb și trebuie înlocuită.
- Este normal să se formeze puțin fum în timpul funcționării.

- Utilizați un aparat pe o suprafață de aproximativ 20 m². Pentru suprafețe mai mari, utilizați mai multe aparate.
- Posibile restricții funcționale la o altitudine de peste 2.130 metri.

Restricționarea utilizării:

Numai pentru utilizare în aer liber ca protecție împotriva insectelor. Nu utilizați în interiorul încăperilor, în corturi sau în spații închise. Nu introduceți în aparat nimic altceva decât plăcuțele cu substanță activă Thermacell.

Îndepărtați sau acoperiți alimentele neprotejate. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu utilizați în condiții de vânt. Nu expuneți dispozitivul sau plăcuțele cu substanță activă

la ploaie. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă și orientați grilajul în sus. Pentru curățarea dispozitivului răcit și oprit, utilizați o cârpă umedă. Alte cartușe de gaz decât Thermacell® nu funcționează în dispozitiv.

Dispozitiv anti-țânțari Thermacell® II

Substanța activă: Prallethrin 10,86% w/w (108,6 g/kg)

Produs care conține substanțe care se evaporă (VP)

Biocid. Insecticid pentru utilizare în aer liber împotriva țânțarilor.

Nr aviz 6678BIO/18/02.27

CAS 23031-36-9

Insecticid

UFI: H9M5-T092-M00C-EU80

Indicație de pericol: H332 Nociv în caz de inhalare. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Instrucțiuni de siguranță: Dacă este necesar sfatul medicului, păstrați ambalajul sau eticheta de identificare la îndemână. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în încăperi bine ventilate. În caz de stare de rău, apelați centrul de informare toxicologică/medicul. Colectați scurgerile de produs. Eliminați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările locale/naționale.