

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SFATURI UTILE:

- Pentru rezultate optime, în funcție de suprafața care trebuie protejată, porniți aparatul timp de 10 până la 30 de minute, până când acesta își dezvoltă întreaga eficacitate.
- Acest produs funcționează optim în aer liber, în condiții de vânt slab sau absent, precum și în verande, curți interioare și grădini.
- O plăcuță oferă protecție împotriva țânțarilor timp de maximum 4 ore.
- Pentru o protecție optimă, utilizați numai rezerve originale Thermacell.
- Când substanța activă se evaporă, plăcuța își schimbă culoarea din albastru în alb și trebuie înlocuită. Este normal să se formeze puțin fum în timpul funcționării.
- Utilizați un aparat pe o suprafață de aproximativ 20 m². Pentru suprafețe mai mari, utilizați mai multe aparate.
- Posibile restricții funcționale la o altitudine de peste 2.130 metri peste nivelul mării.

Restricționarea utilizării:

Numai pentru utilizare în aer liber ca protecție împotriva insectelor. Nu utilizați în interior, în corturi sau în spații închise. Nu introduceți în aparat nimic altceva decât plăcuțele cu substanță activă Thermacell. Îndepărtați sau acoperiți alimentele neprotejate. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu utilizați în condiții de vânt. Nu expuneți dispozitivul sau plăcuțele cu substanță activă la ploaie. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, cu grilajul orientat în sus. Pentru curățarea dispozitivului răcit și oprit, utilizați o cârpă umedă. Alte cartușe de gaz decât Thermacell® nu funcționează în dispozitiv.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ANTI-ȚÂNȚARI:



1. Scoateți o pastilă pentru vaporizare din ambalaj.

2. Setati comutatorul ON/OFF pe poziția OFF.

Pune placa cu substanța activă sub grilajul negru din plastic. Pentru a schimba pastila pentru vaporizare uzată, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească, apoi scoateți pastila uzată de sub grilaj și înlocuiți-o cu una nouă.


3. Scoateți capacul aparatului și capacul cartușului de gaz.

4. Introduceți cartușul de gaz butan în orificiu și înșurubați-l cu mâna în sensul acelor de ceasornic. Repuneți capacul aparatului.

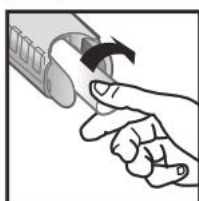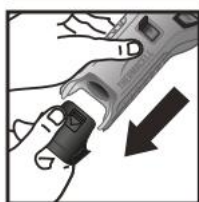

5. Comutați comutatorul ON/OFF pe ON; gazul începe să curgă.

6. Așteptați aproximativ 5-10 secunde, apoi apăsați rapid butonul de pornire de mai de mai multe ori consecutiv

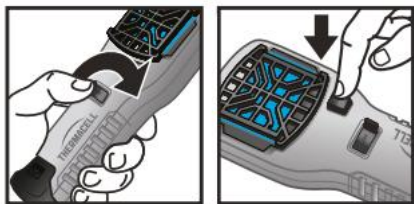


Dacă dispozitivul nu mai este necesar, glisați comutatorul până la capătul stâng, până când indicatorul se află pe OFF. Lăsați-l să se răcească complet înainte de depozitare.



DEPANARE

Dacă lumina portocalie nu este vizibilă

1. Respectați instrucțiunile pentru pornirea dispozitivului.
2. Dacă lumina portocalie încă nu e vizibilă, asigurați-vă că respectivul cartuș de gaz este înșurubat bine și apoi reporniți aparatul.

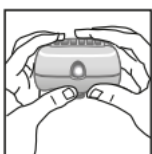

3. Verificați nivelul de umplere al cartușului de gaz și, dacă mai conține doar puțin butan, înlocuiți cartușul de gaz. Reporniți aparatul și verificați dacă lumina

portocalie este aprinsă. Dacă nu sunteți sigur că aparatul funcționează

1. În cazul mișcării aerului, asigurați-vă că nu sunteți expus la substanța activă vaporizată. Vântul puternic poate reduce eficacitatea dispozitivului.
2. Verificați pastilele pentru vaporizare. Pastilele își schimbă culoarea din albastru în alb atunci când substanța activă este consumată.
3. Verificați nivelul de umplere al cartușelor de gaz. Dacă mai conțin doar puțin butan, înlocuiți cartușele cu cartușe de reumplere originale Thermacell.